SRC SYSTEM

GUIDE D'UTILISATION

Bluetooth®

Schuberth
HEAD PROTECTION TECHNOLOGY

POWERED BY
cardo
communication in motion®

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION 43
2. CONTENU DU COFFRET 44
3. CHARGEMENT DU SRC-SYSTEM™ 44
4. INSTALLATION ET CONFIGURATION DE BASE 45
    4.1 FONCTIONNALITÉS GÉNÉRALES 45
    4.2 ÉTAT DU VOYANT LUMINEUX 45
    4.3 REGLAGES ET MISES A JOUR DU LOGICIEL 45
    4.4 PERSONNALISATION DES PARAMETRES 45
    4.5 MENU VOCAL 46
    4.6 SOURCES AUDIO ET PRIORITÉS 46
    4.7 REINITIALISER VOTRE SRC-SYSTEM™ 46
5. DEMARRAGE 46
    5.1 RETIRER LE COL ACOUSTIQUE EXISTANT 46
    5.2 CONNECTER LE CÂBLE D'ANTENNE 46
    5.3 FIXER LE SRC-SYSTEM™ 47
    5.4 POSITIONNER LES ECOUTEURS 47
    5.5 POSITIONNEMENT DU MICROPHONE 48
    5.6 RETIRER LE SRC-SYSTEM™ DE VOTRE CASQUE 48
    5.7 METTRE ET RETIRER LE CASQUE 48
    5.8 NETTOYER LE SRC-SYSTEM™ 48
6. CONNEXION DE TÉLÉPHONE MOBILE, GPS OU LECTEUR MP3 49
    6.1 TÉLÉPHONE MOBILE 49
    6.2 GPS 50
    6.3 MUSIQUE MP3 51
        6.3a OPTION SANS FIL – A2DP 51
        6.3b DES LECTEURS MP3 CONNECTÉS PAR CABLE 52
7. RADIO FM INTÉGRÉE 52
8. UTILISATION DE L'INTERCOM 54
    8.1 INTRODUCTION 54
    8.2 COMPATIBILITÉ INTERCOM 54
    8.3 AVANT D'UTILISER L'INTERCOM 54
    8.4 UTILISATION DU SRC-SYSTEM™ EN MODE INTERCOM AVEC DEUX AUTRES KITS SRC-SYSTEM™ 54
        8.4a INTERCOM BIDIRECTIONNEL 54
        8.4b INTERCOM TRIDIRECTIONNEL 55
    8.5 LANCER DES APPELS EN MODE INTERCOM 55
    8.6 RECEVOIR DES APPELS EN MODE INTERCOM 55
    8.7 FONCTIONNALITÉ CONNEXION VOCALE (VOX) 55
    8.8 RÉINITIALISER LA CONNEXION (RESTAURER LES PARAMÈTRES ORIGINAUX PAR DEFAUT) 56
    8.9 BON À SAVOIR 56
    8.10 DÉPANNAGE DE L'INTERCOM 56
9. *CLICK-TO-LINK® (CTL)* 57
10. ASSISTANCE 58
11. AVIS 58

IMPORTANT: Il s'agit de la version 1.0 du Guide d'Utilisateur. Veuillez noter que notre guide est mis à jour régulièrement sur notre site afin d'y inclure les toutes dernières fonctionnalités et les nouvelles options et fonctions de votre nouveau kit mains libres **SRC-System™**. Veuillez vous rendre à l'adresse **www.schuberth.com/fileadmin/downloads/SRC/SRC-System_Manual-1.pdf** pour vérifier dès maintenant si le guide que vous avez est la version la plus actuelle et téléchargez le guide du site dans votre langue préférée**.**

1. INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi le **SRC-System™** *Bluetooth®* pour les casques de moto.

Ce guide vous indiquera le fonctionnement du kit mains libres mais il est conseillé de vous familiariser tout d'abord avec la fonctionnalité *Bluetooth®* de votre téléphone mobile et/ou GPS avant d'utiliser le **SRC-System™**.

Le coffret du **SRC-System™** contient un kit mains libres. Couplé à un autre **SRC-System™**, il peut fonctionner comme intercom avec une portée maximum de 700 mètres (en fonction du terrain).

VOTRE SRC-SYSTEM™ POSSÈDE LES OPTIONS SUIVANTES :

1. Communication mobile (prenant en charge les profils *Bluetooth® Mains libres** et *A2DP* avec une portée de 10 m.)
2. Lecture audio en transit sans fil (prenant en charge le Profils *A2DP* et *AVRCP*, compatibles avec une variété de lecteurs MP3, adaptateurs et autres périphériques audio)
3. Intercom bidirectionnel ou tridirectionnel de moto à moto pour des appels en mode conférence avec un maximum de deux autres kits mains libres **SRC-System™** (jusqu'à 700 m de portée entre deux **SRC-System™** et en Full Duplex**)
4. Intercom entre le pilote et son passager
5 *Click-to-Link®* pour les communications intercom spontanées avec n'importe quelle unité **SRC-System™, scala rider G4** ou **G9** à proximité
6. Réception des instructions de navigation GPS et pour lecture audio en transit à partir de dispositifs *Bluetooth®* compatibles
7. Radio FM intégrée avec 6 stations préréglées et réglage automatique
8. Écoute audio á partir d'un dispositif connecté par câble (tel que lecteur MP3, iPod® non *Bluetooth®*)

AUTRES FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES :

➤La technologie AGC (Automatic Gain Control), permettant à votre **SRC-System™** d'augmenter ou de réduire automatiquement son volume en fonction du bruit ambiant et de la vitesse de conduite. Vous pouvez également contrôler manuellement le volume. Les niveaux de sensibilité AGC peuvent être personnalisés pour s'adapter à vos préférences.

➤La technologie VOX pour le contrôle mains libres et la commande en toute sécurité de certaines fonctions clés (Appel vocal, Répondre, Refuser un appel). Les niveaux de sensibilité AGC peuvent être personnalisés pour s'adapter à vos préférences.

➤La technologie PLC (Packet Loss Concealment) pour compenser les pertes d'audio dans les environnements difficiles.

➤Le **SRC-System™** possède un logiciel sophistiqué qu'il est possible de mettre à jour sur n'importe quel PC fonctionnant sous Windows® XP™, Vista™ ou Windows® 7.

➤Le **SRC-System™** vous donne des indications vocales de statut. Ainsi, vous savez à tout moment à qui ou à quel dispositif vous êtes connecté.

Nous vous souhaitons d'excellents moments avec votre **SRC-System™** et sommes à votre disposition pour toute question. Vous pouvez nous écrire à **Kundenservice@schuberth.com**

Nicole Prell
Chef des ventes et du marketing
SCHUBERTH GmbH

Visitez le site **www.schuberth.com/src2-tutorial/fr** pour découvrir une démonstration interactive des fonctionnalités du **SRC-System™**

* Certaines fonctionnalités avancées ne seront peut-être pas disponibles avec les téléphones mobiles ne prenant pas en charge le profil *Bluetooth®* Mains libres

** "Full Duplex" vous permet de parler et d'écouter simultanément.

2. CONTENU DU COFFRET

SRC-SYSTEM™ POUR CASQUES S2*

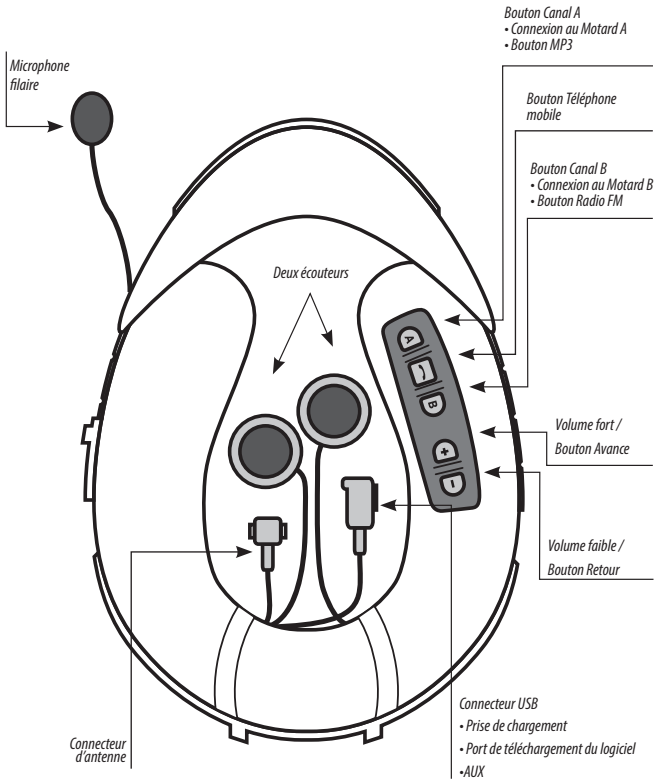

** Le produit est proposé sous différentes tailles*

Prise de chargeur mural	
Câble d'adaptateur USB	
Velcros autocollants	
Câble MP3	
Bonnettes pour microphone	
Bandes d'écouteur	
Guide d'utilisation	

IMPORTANT:

La languette de couverture protégeant le connecteur de chargement doit rester hermétiquement fermée pour empêcher l'humidité de pénétrer dans l'appareil.

3. CHARGEMENT DU SRC-SYSTEM

Veillez à charger votre SRC-System™ pendant au moins 4 heures avant la première utilisation.

1. Ouvrez la languette de couverture protégeant la prise de charge.
2. Insérez le câble USB dans la prise de charge.
3. Insérez l'autre extrémité du câble USB dans le chargeur mural ou dans le port USB d'un ordinateur.
4. Pendant le chargement, le voyant Rouge s'allume. Une fois le chargement terminé, le voyant Rouge s'éteint.

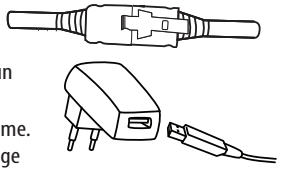

Le chargeur mural et le câble d'adaptateur USB ont deux fonctions :

1. Charger l'unité de contrôle à partir de toute prise murale ou port USB d'ordinateur (demande un chargement plus long)
2. Télécharger les mises à jour du logiciel à partir de tout ordinateur fonctionnant sous Windows® XP™, Vista™ ou Windows® 7 (voir section 4.3 pour plus de détails).

4. INSTALLATION ET CONFIGURATION DE BASE

4.1 FONCTIONNALITÉS GÉNÉRALES

RÉSULTAT ESCOMPTE :	ACTION REQUISE
Marche / Arrêt	Appuyez sur le bouton *Mobile* pendant au moins 3 secondes. • Marche : 3 clignotements BLEUS + tonalité croissante • Arrêt : 3 clignotements ROUGES + tonalité décroissante
Volume	Appuyez rapidement sur le Bouton Volume *fort* ou *faible* pour régler le volume de l'audio en cours
Mode Silence	Appuyez brièvement et simultanément sur les Boutons Volume *fort* et *faible* pendant qu'un dispositif audio est en marche
Indicateur du niveau des piles	Appuyez sur le bouton Volume *fort* pendant au moins 3 secondes Voyant Bleu = Batterie pleine Voyant Rouge/Bleu = Batterie à moitié vide Voyant Rouge= Batterie pratiquement vide

AVERTISSEMENT: *Lorsque vous réglez le volume, assurez-vous d'être encore apte à entendre les bruits extérieurs. Sinon, vous vous mettrez en danger, mettant votre vie en péril. De plus, un réglage de volume trop élevé est interdit dans certaines juridictions*

4.2 ÉTAT DU VOYANT LUMINEUX

INDICATEUR LUMINEUX	ÉTAT
Aucun	Le kit est éteint
1 clignotement Bleu toutes les 3 secondes	En veille – Aucun appel en cours
2 clignotements Bleus toutes les 3 secondes	Appel en cours/ Radio FM ou lecteur MP3 en mode ON
1 clignotement Rouge toutes les 3 secondes	En veille - Batterie faible
2 clignotements Rouges toutes les 3 secondes	Batterie faible pendant un appel / lecture MP3 ou radio FM
Rouge	Chargement

4.3 RÉGLAGES ET MISES A JOUR DU LOGICIEL

Pour profiter au mieux de votre **SRC-System™**, assurez-vous qu'il fonctionne bien selon la dernière version du logiciel. Pour télécharger les mises à jour et profiter des paramètres de personnalisation via l'ordinateur, inscrivez-vous en ligne à l'adresse :

www.schuberth.com/register/fr avec le numéro de série de votre produit à portée de main.

Après avoir téléchargé le programme, utilisez le câble USB compris dans la boîte du produit pour connecter le **SRC-System™** à votre ordinateur.

Une fois connecté à votre ordinateur, vous pourrez facilement personnaliser les paramètres de votre **SRC-System™** en suivant les instructions à l'écran.

Des mises à jour et modifications futures permettront d'assurer au logiciel de votre **SRC-System™** d'être à jour et comprendront des caractéristiques supplémentaires, les annonces d'état et d'autres fonctions très utiles.

Veuillez noter que jusqu'à nouvel ordre, les mises à jour ne seront disponibles que pour les PC avec Windows ® XP™, Vista™ ou Windows 7.

4.4 PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES

Le **SRC-System™** propose divers réglages personnalisables qui vous permettent de personnaliser l'appareil en fonction de vos préférences. Parmi ces paramètres, vous pouvez :

- **Activer / Désactiver les annonces parlées** qui fournissent l'état de votre connexion, c'est à dire si vous êtes en mode téléphonie mobile ou intercom, et confirmer les changements de ces modes. Par défaut, la fonction est activée.
- **Personnaliser les niveaux de sensibilité AGC et VOX** adaptés à votre style de conduite et aux conditions spécifiques.

LES RÉGLAGES SRC-SYSTEM™ PEUVENT ÊTRE PERSONNALISÉS DE DEUX MANIÈRES:

- Via le logiciel mis à jour et gratuit de **SRC-System™** disponible pour le téléchargement à l'adresse **www.schuberth.com/register/fr** (nécessite un PC et la connexion de l'appareil par câble (câble inclus). Voir la section 4.3.
- Via le menu vocal des paramètres et les boutons de votre **SRC-System™**. Voir ci-dessous.

4.5 MENU VOCAL

Le menu vocal est disponible en plusieurs langues.

Pour entrer dans le **menu vocal** :

1. Lorsque le kit mains libres est en mode Veille appuyez simultanément sur les boutons CANAL "A" et "B" pendant 3 secondes.
2. Une fois dans le système, suivez les instructions vocales en anglais ou choisissez une autre langue.

4.6 SOURCES AUDIO ET PRIORITÉS

Les différentes sources audio connectées le sont dans l'ordre de priorité indiqué ci-dessous. Ce même ordre détermine la source prioritaire. Par exemple, un appel mobile entrant interrompra une communication en mode intercom qui interrompra toujours la radio FM intégrée, etc.

Priorité élevée

Faible priorité

1. **Son audio du téléphone mobile ou instructions du GPS***
2. **Intercom/*Click-to-Link*®**
3. **Source audio A2DP (Stéréo *Bluetooth*)**
4. **Radio FM (intégrée)**
5. **AUX (pour les connexions câblées comme par exemple les MP3)**

**Les instructions des applications des Smartphone (GPS) sont en priorité 3*

4.7 RÉINITIALISER VOTRE SRC-SYSTEM™

Si votre **SRC-System™** ne répond pas malgré plusieurs tentatives , vous pouvez le réinitialiser en le chargeant. Après environ 10 secondes, enlevez le col du chargeur et rallumez-le.

Votre **SRC-System™** doit maintenant fonctionner correctement.

5. DÉMARRAGE

5.1 RETIRER LE COL ACOUSTIQUE EXISTANT

Tout d'abord, retirez le Col Acoustique existant de votre casque comme suit :

Tirez et retirez le Col Acoustique de la partie frontale au niveau du centre recourbé.

5.2 CONNECTER LE CÂBLE D'ANTENNE

Votre **SRC-System™** dispose d'un câble d'antenne qui doit être raccordé au câble d'antenne intégré dans le casque Schuberth.

REMARQUE *: Refermez le couvercle du connecteur USB, puis rangez-le dans la poche prévue à cet effet.*

1. Tirez sur le connecteur d'antenne (que vous reconnaitrez grâce à son étiquette rouge) qui est replié à l'intérieur de la jante arrière du casque.

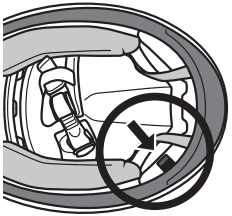

Etiquette de l'antenne

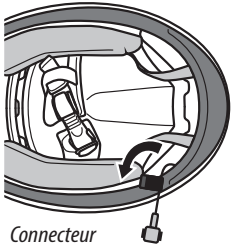

Connecteur d'antenne sorti

2. Sur le col du **SRC-System™**, ouvrez les deux attaches sur le connecteur d'antenne et retirez le couvercle de protection en plastique.
3. Sur le casque, retirez la protection en caoutchouc de la prise d'antenne.
4. Alignez les deux têtes du connecteur et remettez les deux attaches en place pour verrouiller le connecteur en position fermée.

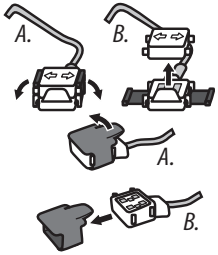

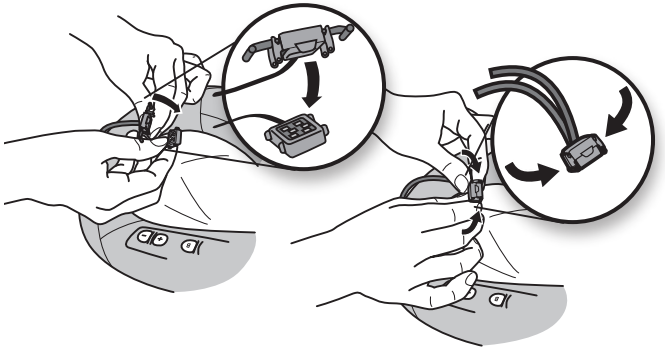

5. Le connecteur d'antenne peut, sans danger, se ranger à l'intérieur de la poche du connecteur d'antenne au centre du **SRC-System™**.

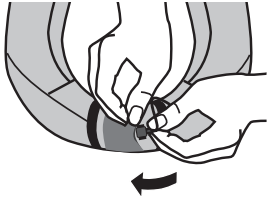

5.3 FIXER LE SRC-SYSTEM™

1. Veillez à placer les cordons des écouteurs et du microphone à l'intérieur du casque, puis mettez le **SRC-System™** en place.
2. Poussez et insérez le **SRC-System™** à partir de l'arrière de la zone du casque. Faites de même pour les côtés du **SRC-System™**, puis la zone avant du casque pour sécuriser et mettre en place le **SRC-System™**.

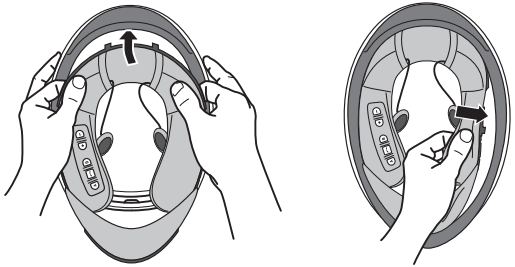

5.4 POSITIONNER LES ÉCOUTEURS

Pour de meilleurs résultats audio, assurez-vous que vos deux écouteurs sont placés aussi près que possible et juste en face de vos oreilles.

Ce qui suit s'applique aux deux côtés du SRC-System™:

1. Ouvrez le bouton rouge situé à l'arrière, sous le revêtement intérieur qui couvre les joues (le bouton est maintenu par un anneau noir). Soulevez légèrement le revêtement.
2. Fixez les bandes Velcro ovales correspondantes au renfoncement des écouteurs sur l'EPS (surplus de polystyrène) et positionnez les écouteurs sur les bandes velcro.

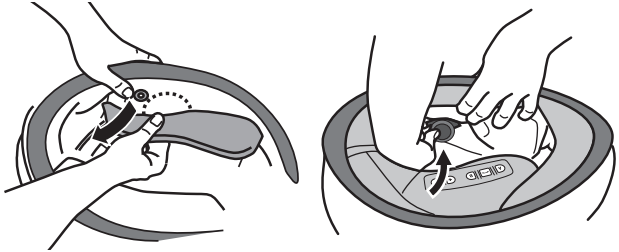

3. Fermez le bouton rouge, en vous assurant qu'il est toujours à l'intérieur de sa bague de maintien noire.

REMARQUE *: Des bandes d'écouteurs en option sont prévues pour augmenter le volume des écouteurs si nécessaire, en rapprochant les écouteurs de vos oreilles. Pour les utiliser, il suffit de placer la bande de l'écouteur entre la bande Velcro dans le renfoncement du casque et l'écouteur.*

5.5 POSITIONNEMENT DU MICROPHONE

Localiser l'endroit exact, au niveau du rembourrage intérieur du casque, en face de votre bouche, où le microphone sera placé.

1. Otez la pellicule protectrice du Velcro et placez celui-ci à l'endroit choisi.
2. Attachez le microphone au Velcro, comme indiqué ci-joint.

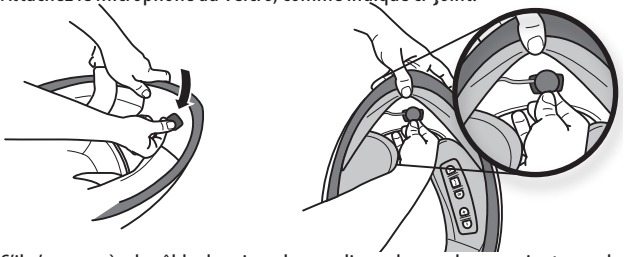

3. S'il y'a un excès de câble du microphone, glissez-le sous les coussinets proches des joues.

5.6 RETIRER LE SRC-SYSTEM™ DE VOTRE CASQUE

1. Détachez les deux écouteurs et le microphone du velcro sur le casque.

IMPORTANT *: Veillez à ne pas tirer sur le connecteur d'antenne.*

2. Soulevez et poussez l'arc du col de la zone avant du casque pour retirer délicatement le **SRC-System™** du casque.
3. Tirez sur le connecteur d'antenne de sa poche et déconnectez-le soigneusement.

5.7 METTRE ET RETIRER LE CASQUE

Les composantes électroniques du **SRC-System™** sont intégrées de façon sûre à l'intérieur du protège-nuque. Pour éviter un certain inconfort lorsque vous mettez ou retirer votre casque, nous vous recommandons de procéder comme suit :

1. Elargir l'ouverture du casque en tenant fermement les sangles et en les tirant fort de chaque côté.
2. Tout en tirant les sangles de chaque côté, faites glisser le casque sur votre tête, en commençant par le cou puis vers l'avant.
3. Pour enlever le casque, procédez de la même façon en commençant par tirer les sangles de chaque côté et en poussant vers le haut, pour faire suivre le casque entier.

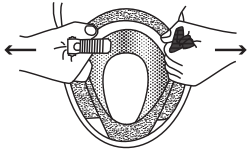

REMARQUE: *Votre micro-casque* **SRC-System™** *est conçu pour un confort maximum. Toutefois, étant donné qu'il contient un kit électronique, il provoque donc un léger renflement. Par conséquent, enfiler ou enlever votre casque muni du SRC peut être différent de ce à quoi vous êtes habitué avec un micro-casque standard.*

Rappelez-vous *: plus vous tirez sur les sangles du casque de chaque côté lorsque vous mettez ou enlevez le casque, permettant ainsi de limiter la rigidité du protège-nuque, plus le processus sera facile.*

5.8 NETTOYER LE SRC-SYSTEM™

Tout d'abord, pour nettoyer le **SRC-System™**, fermez hermétiquement le connecteur micro USB. Utilisez seulement un chiffon légèrement humide et tiède. Évitez de tremper le protège-nuque dans de l'eau ou tout autre liquide. Ne submergez jamais et évitez de laisser de l'eau entrer en contact avec les écouteurs ou le microphone. Laisser sécher à température ambiante.

6. CONNEXION DE TÉLÉPHONE MOBILE, GPS OU LECTEUR MP3

Technologie "MDC" (Multiple Device Connectivity) avec des dispositifs compatibles *Bluetooth®*

La technologie MDC permet au **SRC-System™** d'avoir une connectivité parallèle comme suit*:

➤ Intercom avec un ou deux autres kits **SRC-System™**
➤ Téléphone mobile compatible *Bluetooth* / GPS
➤ Lecteur MP3 avec A2DP

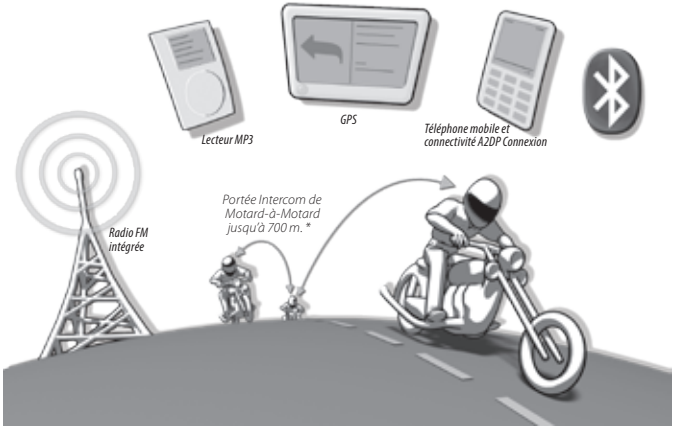
Lecteur MP3
GPS
Téléphone mobile et connectivité A2DP Connexion
Radio FM intégrée
Portée Intercom de Motard-à-Motard jusqu'à 700 m. *

REMARQUE: *Si vous prévoyez d'utiliser votre téléphone mobile en même temps qu' un appareil GPS* Bluetooth®, *vous devez connecter votre téléphone mobile au GPS et non le kit mains libres* **SRC-System™**.

***** *voir restrictions section 8.4b*

6.1 TÉLÉPHONE MOBILE

Pour utiliser votre téléphone mobile avec le **SRC-System™**, il faut tout d'abord procéder à la connexion du kit et du téléphone mobile.

REMARQUE: *Si vous prévoyez d'utiliser un appareil GPS en parallèle avec votre téléphone mobile, alors vous devez connecter votre téléphone mobile à l'appareil GPS et non au* **SRC-System™**. *Dans ce cas, ignorez cette section et passez directement à la section 6.2*

La connexion ne se fait qu'une seule fois et une fois réalisée, les deux dispositifs se reconnaîtront quand ils seront à portée l'un de l'autre.

S'il n'y a plus de connexion entre le téléphone et le kit, appuyez sur le bouton Mobile pour connecter à nouveaux les dispositifs.

EFFECTUER LE PAIRAGE AVEC UN TÉLÉPHONE MOBILE :

1. Allumez votre téléphone et vérifiez que la fonction *Bluetooth®* est activée. Mettez le casque sous tension en appuyant sur la touche Mobile pendant au moins 3 secondes, jusqu'à l'apparition de 3 clignotement bleus.
2. Un fois le **SRC-System™** allumé, appuyez sur le bouton Mobile et maintenez-le enfoncé pendant au moins 6 secondes, jusqu'à ce que les lumières Rouge et Bleue clignotent rapidement et alternativement.
3. Recherchez les dispositifs *Bluetooth®* dans votre téléphone en suivant les instructions du téléphone. Consultez le Guide de l'utilisateur de votre téléphone pour de plus amples informations.
4. Après quelques secondes, le téléphone répertoriera le «**SRCS**» **(y compris sa version de logiciels)** en tant que nouveau périphérique. Sélectionnez-le et suivez les instructions de votre téléphone pour accepter la connexion.
5. Lorsque vous y serez invité, entrez 0000 (quatre zéros) en tant que PIN code d'entrée.
6. Votre téléphone confirmera que la connexion est réussie et la lumière Bleue du module se mettra à clignoter lentement.

REMARQUES:

1. *Tous les téléphones mobiles* Bluetooth® *ne peuvent pas diffuser de la musique en stéréo (A2DP), même si le téléphone possède une application de lecteur MP3. Consultez le guide d'utilisateur de votre téléphone mobile pour de plus amples informations*
   Avec certains téléphones mobiles, vous devrez peut-être une fois la connexion terminée, appuyer sur le bouton Mobile pour connecter le kit au téléphone. Le **SRC-System™** *se connectera automatiquement au dernier téléphone connecté au kit mains libres.*
2. *Si le processus de connexion n'est pas terminé dans les deux minutes qui suivent, le* **SRC-System™** *reviendra en mode Veille.*

LANCER ET RECEVOIR DES APPELS AVEC LE TÉLÉPHONE MOBILE

FONCTIONS DE BASE	
Répondre	Appuyez sur le bouton Mobile ou prononcez à voix haute le mot de votre choix
Refuser un appel	Restez silencieux pendant 15 secondes, OU appuyez sur le bouton *Mobile* pendant 3 secondes
Mettre fin à un appel	Appuyez sur le bouton *Mobile* pendant un appel, ou laissez votre interlocuteur mettre fin à l'appel.
Appel par Commande Vocale (si votre mobile assure cette fonction)	En mode Veille, appuyez sur le bouton *Mobile* et prononcez à haute voix le nom de la personne à appeler.
Rappel*	En mode Veille, appuyez deux fois sur le bouton Mobile
Fonctions avancées pour les communications à 3 interlocuteurs	
Ajouter/Supprimer une connexion CANAL "A" à/d'une conversation téléphonique	Appuyez sur le bouton CANAL "A" pendant un appel
Ajouter/Supprimer une connexion CANAL "B" à/d'une conversation téléphonique	Appuyez sur le bouton CANAL "B" pendant un appel

*Pas disponible pendant les appels intercom et les appels mobiles

Lorsque le **SRC-System™** est en mode appel téléphonique, tout appel en mode intercom sera automatiquement rejeté.

L'appel une fois terminé, vous pouvez lancer et accepter des appels en mode Intercom.

6.2 GPS

Pour utiliser un GPS *Bluetooth*® avec le **SRC-System™**, il faut tout d'abord effectuer une connexion. Ainsi, votre GPS pourra transmettre des instructions de navigation et les données audio aux écouteurs de votre **SRC-System™**.

REMARQUE: *Tous les GPS* Bluetooth *ne permettent pas les connexions aux appareils audio* Bluetooth. *Veuillez consulter votre manuel d'utilisation de GPS pour plus d'information.*

CONNEXION DU SRC-SYSTEM™ ET À UN GPS :

1. Allumez votre dispositif GPS.
2. Le **SRC-System™** étant allumé, appuyez sur le bouton Volume fort et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les lumières Rouge et Bleue clignotent rapidement et simultanément.
3. Cherchez les appareils *Bluetooth* dans le GPS en suivant les instructions données dans le manuel d'utilisation du GPS. Consultez le Guide de l'utilisateur de votre périphérique GPS pour de plus amples informations.
   Après quelques secondes, le GPS répertoriera le «**SRCS**» **(y compris sa version de logiciels)** en tant que nouveau périphérique. Sélectionnez-le et suivez les instructions du GPS pour accepter la connexion.
4. Si votre dispositif GPS vous demande un code PIN ou autre, entrez 0000 (quatre zéros).
5. Votre dispositif GPS confirmera que la connexion est réussie. La lumière Bleue du module se mettra à clignoter.

IMPORTANT: *Si vous voulez utiliser un téléphone mobile* Bluetooth® *pour effectuer et recevoir des appels avec le kit mains libres, vous devez connector votre téléphone mobile à votre GPS en suivant les instructions indiquées dans le manuel du GPS.*

NOTES:

1. *Si le processus de connexion n'est pas terminé dans les deux minutes qui suivent, le* **SRC-System™** *reviendra en mode Veille.*
2. *L'ordre de priorité du* **SRC-System™** *est ainsi fait pour que les appels en mode intercom n'interrompent pas les instructions GPS en cours. L'appelant entendra une tonalité « occupé » et vous entendrez deux bips (voir section 4.6 pour de plus amples détails sur les priorités audio et la connexion de dispositifs).*

6.3 MUSIQUE MP3

6.3a OPTION SANS FIL – A2DP

Votre **SRC-System™** est conçu pour recevoir de la musique à partir de sources stéréo sans fil A2DP et les téléphones mobiles prenant en charge les profils *Bluetooth*® A2DP et AVRCP (pour la plupart, des dispositifs 3éme génération).

L'utilisation d'un périphérique *Bluetooth*® qui supporte le profil AVRCP vous permettra d'exploiter toutes les fonctions principales de sources A2DP directement de votre kit mains libres.

REMARQUE: *Le* **SRC-System™** *peut également recevoir des données audio de dispositifs MP3 ou sources audio non* Bluetooth® *via le câble fourni comme indiqué dans la section 6.3b.*

Tout en écoutant de la musique provenant d'une source A2DP, vous ne manquerez aucun appel de mobile ou intercom. En effet, le kit mains libres arrête automatiquement la musique en donnant la priorité à l'appel entrant. Toutefois, après avoir mis fin à votre appel, certaines sources MP3 pourront ne pas reprendre automatiquement et donc imposer une nouvelle activation.

RÉGLAGE DU MP3 POUR UNE TRANSMISSION *BLUETOOTH* STÉRÉO A2DP

Pour utiliser un lecteur MP3, il vous faut tout d'abord effectuer une connexion entre le lecteur et le kit.

REMARQUE: *Si votre source A2DP est intégrée à votre téléphone mobile, il faut la connexion avec votre kit comme indiqué dans la section 6.1 ci-dessus.*

CONNEXION DU SRC-SYSTEM™ À UN LECTEUR MP3

1. Allumez votre MP3 et, le cas échéant, veillez à ce que sa fonction *Bluetooth*® soit activée.
2. Le **SRC-System™** étant allumé, appuyez sur le bouton Mobile pendant au moins six secondes jusqu'à ce que les voyants Bleu et Rouge commencent à alterner:
3. Pour rechercher les dispositifs *Bluetooth*® sur votre MP3, procédez comme suit :
4. Après quelques secondes, le MP3 répertoriera le «**SRCS**» **(y compris sa version de logiciels)** en tant que nouveau périphérique. Sélectionnez-le et suivez les instructions du MP3 pour accepter la connexion.
5. Si votre MP3 vous demande un code PIN ou outre, entrez 0000 (quatre zéros).
6. La connexion une fois réalisée, votre MP3 vous confirmera qu'elle est réussie. La lumière bleue du kit se mettra à clignoter.

REMARQUE: *Si le processus de connexion n'est pas terminé dans les deux minutes qui suivent, le* **SRC-System™** *reviendra en mode Veille.*

UTILISATION DE VOTRE SOURCE A2DP À PARTIR DE VOTRE SRC-SYSTEM™

Lecture	Appuyez et maintenez le bouton MP3 pendant 3 secondes
Pause / Stop *	Appuyez et maintenez le bouton MP3 pendant 3 secondes
Avance	Appuyez et maintenez le bouton Volume Fort pendant 3 secondes
Retour**	Appuyez et maintenez le bouton Volume Faible pendant 3 secondes

* Varie selon le modèle de votre téléphone mobile

** Avec certains téléphones, vous pourriez avoir besoin de répéter l'opération une fois de plus

INTERVERTIR ENTRE DES SOURCES AUDIO A2DP

Si un lecteur de musique a été apparié, le **SRC-System™** l'utilisera comme source audio A2DP par défaut.

1. Arrêtez la lecture de la musique de l'appareil en cours.
2. Lancez la lecture de la musique depuis l'autre appareil.

6.3b DES LECTEURS MP3 CONNECTÉS PAR CABLE

UTILISATION DU PORT AUXILIAIRE ENTRÉE DE LIGNE POUR LA CONNEXION PAR CÂBLE

Votre **SRC-System™** possède une prise auxiliaire qui vous permet de vous connecter à des sources audio non *Bluetooth®* tels que lecteurs MP3 via le câble fourni.

1. Veillez à ce que le **SRC-System™** soit en mode Veille et que le voyant Bleu clignote lentement.
2. Connectez le câble du MP3 à la prise de votre lecteur MP3 /source audio et insérez l'autre extrémité du câble dans la prise auxiliaire.



3. Utilisez les boutons du lecteur MP3 comme à l'ordinaire (FF/REW/ PLAY/PAUSE).

Vous pouvez régler le Volume à partir du MP3 ou du **SRC-System™**.

Toute autre connexion audio mettra automatiquement le MP3 en sourdine. Le signal audio ne reprendra que quand le kit mains libres sera à nouveau en mode Veille.

REMARQUE: *Lorsque vous écoutez votre lecteur MP3, le dispositif VOX est indisponible.*

7. RADIO FM INTÉGRÉE

Le **SRC-System™** est équipé d'un récepteur radio FM haute qualité et d'une technologie RDS (Radio Data System).

Allumer la radio	En mode Veille, appuyez sur le bouton CANAL "B" pendant 3 secondes
Eteindre la radio	La radio étant allumée, appuyez sur le bouton CANAL "B" pendant 3 secondes
Passer à la prochaine station présélectionnée	La radio étant allumée, appuyez sur le bouton CANAL "B" pour passer d'une station FM à l'autre (6 stations présélectionnées)
Lancer un appel en mode intercom	La radio étant allumée, parlez à voix haute
Lancer un appel vocal à partir de votre Téléphone mobile	La radio étant allumée, appuyez sur le bouton Mobile et prononcez à haute voix le nom de la personne à appeler. Cette fonctionnalité est possible sur les téléphones mobiles qui prennent en charge les commandes vocales.
Recomposer un numéro à partir de votre téléphone mobile	La radio étant allumée, appuyez deux fois sur le bouton Mobile
RDS allumé / eteint (Défaut: Eteint)	Quand la radio est allumée, appuyez sur les boutons Volume fort et faible simultanément pendant 3 secondes.

Grâce à la fonctionnalité RDS, votre casque sélectionnera automatiquement la meilleure fréquence disponible pour la station FM désirée, peu importe où vous vous trouvez.

Ceci vous permet de ne jamais lâcher le guidon pour régler la radio.

Allumer / Eteindre le RDS *(appuyer simultanément pendant 3 secondes, pendant que la radio est en marche)*

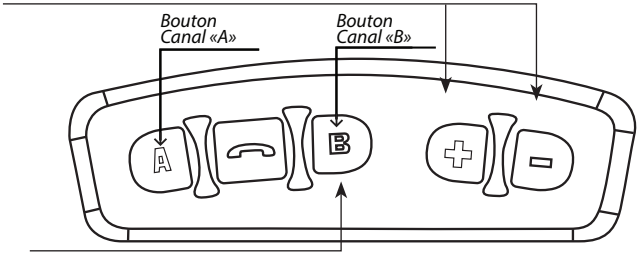

- *Allumer / Eteindre la Radio FM (appuyer pendant 3 secondes)*
- *Pour naviguer entre les stations pré-sélectionnées (appuyer brièvement)*

Il existe deux façons de rechercher une nouvelle station de radio sur le **SRC-System™** :

Chercher et Mémoriser : (Trouvez la prochaine station FM)

1. Appuyez sur le bouton *Volume* + ou celui du *Volume* – et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
   - Appuyer sur le *Volume* + permet de chercher une station vers le haut (fréquence plus haute)
   - Appuyer sur le *Volume* – permet de chercher une station vers le bas (fréquence plus basse)
2. Appuyez sur le bouton Canal « B » dans les 20 secondes après avoir trouvé la station FM pour la sauvegarder en tant que station préréglée actuelle.

Scanner et Mémoriser : Scanner à travers les stations FM

1. Appuyez sur le bouton *Volume* + et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes. Le **SRC-System™** commencera à scanner en cherchant une station vers le haut (fréquence plus haute). Une fois la station trouvée, vous pouvez l'entendre.
2. Pour arrêter le scan sur cette station : pression rapide sur le bouton *Volume* + .
3. Appuyez sur le bouton Canal « B » dans les 20 secondes après avoir trouvé la station FM pour la sauvegarder en tant que station préréglée actuelle.
4. Pour continuer à scanner : Attendez que la prochaine station soit trouvée.

REMARQUE *: Appuyez sur le bouton Canal «B» au cours du scan pour mémoriser rapidement et directement cette station en tant que station préréglée actuelle.*

RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA RADIO

Cette fonction permet de trouver de nouvelles stations rapidement et facilement en créant automatiquement une liste provisoire de 6 stations de radio temporaires.

1. Allumez la radio.
2. Appuyez sur le bouton Volume – et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes.
3. Votre **SRC-System™** commencera à scanner vers le haut (fréquence plus haute) par rapport à la station actuelle et à enregistrer les 6 prochaines stations FM qu'il découvrira comme stations temporaires dites « on-the-go ».
4. Si vous le désirez, répétez depuis l'étape 2 pour enregistrer les 6 prochaines stations comme stations « on-the-go ».Eteindre votre **SRC-System™** effacera les stations trouvées par réglage automatique de la radio et restaurera les stations FM préréglées.

REMARQUE *: Ces 6 stations temporairement « on-the-go » ne peuvent pas être enregistrées et ne remplacent pas les stations FM préréglées que vous avez déjà sauvegardées.*

8. UTILISATION DE L'INTERCOM

8.1 INTRODUCTION

Votre **SRC-System™** vous permet de vous connecter à d'autre motards utilisant le kit mains libres SRC à une portée allant jusqu'à 700 mètres (selon le terrain). Pour établir une ou deux connexions intercom *Bluetooth®*, il faut tout d'abord procéder à la connexion du **SRC-System™** avec les autres kits mains libres.

La connexion ne se fait qu'une fois et quand elle est terminée, les kits se reconnaîtront automatiquement lorsqu'ils seront à portée l'un de l'autre.

Votre **SRC-System™** possède deux canaux intercom pour communiquer avec d'autres kits mains libres. Il peut donc communiquer avec au maximum deux autres kits mains libres SRC.

8.2 COMPATIBILITÉ INTERCOM

Vous pouvez utiliser votre **SRC-System™** pour effectuer des communications Intercom avec n'importe quel autre kit mains libres **SRC-System™** et avec les kits mains libres **Cardo scala rider**. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site **www.cardosystems.com/SRC**.

8.3 AVANT D'UTILISER L'INTERCOM

Votre **SRC-System™** possède deux boutons pour la connexion rapide à deux autres kits mains libres, désignés **CANAL «A»** et **CANAL «B»**.

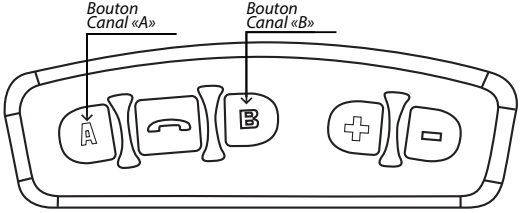

Avant de pouvoir utiliser l'intercom pour communiquer entre plusieurs motos avec des kits **SRC-System™**, il faut tout d'abord procéder à la connexion des kits.

8.4 UTILISATION DU SRC-SYSTEM™ EN MODE INTERCOM AVEC DEUX AUTRES KITS SRC-SYSTEM™

CANAL INTERCOM	BOUTON PAIRAGE/ CONNEXION	INDICATEURS DE MODE DE PAIRAGE
CANAL «A»	BOUTON CANAL «A»	Le voyant ROUGE clignote rapidement
CANAL «B»	BOUTON CANAL "B"	Le voyant BLEU clignote rapidement

8.4a INTERCOM BIDIRECTIONNEL

OPTIONS DE CONNEXION ENTRE DEUX INTERLOCUTEURS

Avec deux kits **SRC-System™**

1. Si l'un des kits mains libres est en mode OFF, allumez-le en appuyant sur le bouton Mobile jusqu'à ce que le voyant Bleu clignote 3 fois.
2. Assurez-vous que les deux kits mains libres clignotent lentement et affichent des voyants Bleus.
3. Sélectionnez le canal disponible à utiliser pour la connexion (CANAL «A» ou CANAL «B»).

REMARQUE *: La sélection d'un canal déjà utilisé connectera le nouveau dispositif et annulera la connexion précédente.*

4. Sur le **SRC-System™**, appuyez sur le Bouton CANAL («A» ou «B») pendant au moins six secondes jusqu'à ce que les voyants Bleu ou Rouge commencent à clignoter rapidement indiquant la connexion intercom. (Voir le tableau «CANAL INTERCOM» pour connaître les indicateurs LED pour chaque canal)
5. Répétez les étapes 3-4 pour le deuxième kit **SRC-System™**.
6. Au bout de quelques secondes, les deux kits mains libres afficheront un voyant Bleu pendant 2 secondes, indiquant qu'ils sont connexion, connectés et prêts à être utilisés.

REMARQUE : *Si le processus de connexion n'est pas terminé dans les deux minutes qui suivent, le* **SRC-System™** *reviendra en mode Veille.*

8.4b INTERCOM TRIDIRECTIONNEL

Le **SRC-System™** offre une connectivité tridirectionnelle en mode intercom comme suit :

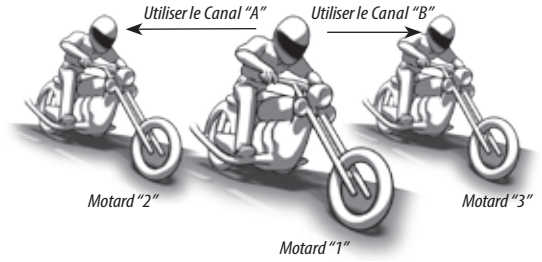

Dans cette configuration motard «1» est pairé au motard «2» et au motard «3».

IMPORTANT *: Le motard «1» utilisant deux connexions* Bluetooth® *en mode conférence, motard «1» sera déconnecté du téléphone mobile ou du GPS jusqu'à la fin de l'appel conférence. Dès la fin de l'appel conférence, le motard «1» sera automatiquement reconnecté à son téléphone mobile ou au GPS. Les motards «2» et «3» resteront connectés à leurs téléphones mobiles ou GPS durant l'appel intercom tridirectionnel.*

Pour connecter trois kits **SRC-System™**, il suffit de répéter la procédure de la section ci-dessus 8.4a avec un troisième **SRC-System™** (utiliser un canal différent).

1. Connectez votre **SRC-System™** avec le second **SRC-System™** tout comme décrit dans la section 8.4a – (utilisez CANAL «A»).
2. Connectez votre **SRC-System™** avec le troisième **SRC-System™** tout comme décrit dans la section 8.4a – (utilisez CANAL «B»).

8.5 LANCER DES APPELS EN MODE INTERCOM

Maintenant que vous avez terminé le processus de connexion, vous pouvez commencer à utiliser l'intercom. Si vous ne l'avez pas encore fait, consultez le tableau ci-dessus et procédez-y avant de poursuivre.

Vous pouvez lancer un appel intercom avec des kits connectés à votre **SRC-System™** de deux façons (assurez-vous d'être en mode Veille) :

CONNEXION VOCALE :	**CONNEXION AVEC LE BOUTON DU CANAL**
Pour des conversations relativement brèves. Le canal passe en mode Veille après 30 secondes de silence	*Pour des conversations plus longues, le canal reste ouvert et actif*
Parlez à voix haute Dès ce moment, l'appel en mode intercom sera établi entre les kits connectés, CANAL "A" et CANAL "B" (s'ils sont tous deux disponibles). L'intercom restera allumé jusqu'à ce que les interlocuteurs observent un silence de 30 secondes (applicables pour une communication à 2 sens).	**Appuyez rapidement et une fois sur le bouton CANAL «A»** pour ajouter ou supprimer le CANAL «A» d'un appel en mode intercom. **Appuyez rapidement et une fois sur le bouton CANAL «B»** pour ajouter ou supprimer le CANAL «B» d'un appel en mode intercom

REMARQUE : *Lorsque l'Intercom est en marche, les fonctions Rappel et Appel Vocal sont indisponibles.*

8.6 RECEVOIR DES APPELS EN MODE INTERCOM

Quand un kit mains libres connecté vous appelle en mode intercom, l'appel commence presque immédiatement.

REMARQUE *: Les modes de priorité des kits ont été établis de façon à ce qu'un appel en mode intercom n'interrompe pas un appel téléphonique et des instructions GPS. Dans ce cas, l'appelant entendra une tonalité « Occupé » et vous deux bips (voir section 4.6 pour de plus amples détails sur les priorités audio et la connexion de dispositifs).*

8.7 FONCTIONNALITÉ CONNEXION VOCALE (VOX)

Le **SRC-System™** est également doté de la technologie VOX pour le contrôle mains libres et la commande en toute sécurité de certaines fonctions clés.

Vous pouvez choisir entre la 'Normale' (par défaut), 'Basse' et 'Haute' sensibilité VOX. Si vous rencontrez des difficultés pour commencer une conversation

avec VOX, changez le réglage sur “Haute” via le logiciel (voir section 4.3) ou directement sur votre **SRC-System™** via le menu vocal (voir section 4.4).

Activer/Désactiver : La fonction VOX pour les appels intercom peut être complètement désactivée. En mode Veille, appuyez sur les Boutons Volume fort et Volume faible simultanément pendant 3 secondes jusqu’au bip. Le statut par défaut est Connexion vocale.

REMARQUE : *La fonctionnalité Activer/Désactiver la connexion Vocale ne concerne que la fonction intercom.*

8.8 RÉINITIALISER LA CONNEXION (RESTAURER LES PARAMÈTRES ORIGINAUX PAR DEFAUT)

Cette section n’est pertinente qu’après avoir terminé la connexion.

Pour supprimer les dispositifs connectés à tout moment, procédez comme suit :

1. Le **SRC-System™** étant allumé, appuyez sur le bouton Mobile pendant au moins six secondes jusqu’à ce que les lumières Rouge et Bleu alternent rapidement.
2. Appuyez sur le bouton Volume fort pendant 3 secondes.
3. Les voyants Rouge et Bleu clignoteront 5 fois puis le kit s’éteindra, confirmant que la réinitialisation est réussie.

8.9 BON À SAVOIR

1. STATUT OCCUPÉ (EN UTILISANT UN SRC-SYSTEM™)

En tentant d’entrer en communication en mode intercom avec un kit déjà en communication téléphonique/GPS/intercom, vous entendrez deux bips indiquant que l’autre kit mains libres est occupé

2. RECONNEXION AUTOMATIQUE DE L’INTERCOM

Si le **SRC-System™** et un autre kit couplé se trouvent être hors de portée et sont déconnectés, le **SRC-System™** tentera immédiatement de se reconnecter à l’autre kit.

Il est possible de reconnecter manuellement l’appel intercom tandis que le kit mains libres est en mode Veille en appuyant sur le bouton CANAL «A» ou CANAL «B» pour rétablir la connexion.

3. LIMITES DU MODE CONFÉRENCE

En mode conférence intercom avec 3 interlocuteurs (dont vous-même), les interlocuteurs qui ont deux connexions actives simultanées ne pourront pas recevoir des appels téléphoniques ou des messages GPS tant que dure l’appel conférence (voir détails dans les section 8.4b)

8.10 DÉPANNAGE DE L’INTERCOM

Tout d’abord, assurez-vous que votre microphone est bien en face de votre bouche.

Le **SRC-System™** est conçu pour être utilisé dans des milieux bruyants. Il faut donc le tester à l’extérieur, par exemple, près d’une moto au régime ralenti et non à l’intérieur. Vérifiez aussi que la connexion a été réalisée correctement. Pour cela, reportez-vous aux instructions des sections correspondantes.

9. CLICK-TO-LINK® (CTL)

Click-to-Link® est le caractère spontané «social» de votre **SRC-System™**. Cette caractéristique unique vous permettra de passer instantanément des appels intercom avec d'autres utilisateurs **SRC-System™** dans les environs sans passer par un processus de pairage préalable. Voyez-le comme un canal privé de motard-à-motard que vous pouvez configurer sur la route avec d'autres utilisateurs **SRC-System™** une fois que vous êtes arrêté à un feu ou le long de la route.

La fonction *Click-to-Link®* peut être désactivée à tout moment, bloquant toute tentative par les autres utilisateurs **SRC-System™** d'établir un lien spontané.

Activer / Désactiver *Click-to-Link®*: Cette fonction peut être activée ou désactivée via le menu vocal (voir la section 4.4). Par défaut, cette fonction est désactivée.

SOURCES AUDIO ET PRIORITÉS

Les différentes sources audio connectées au **SRC-System™** sont hiérarchisées comme indiqué ci-dessous, c'est à dire que la source de plus grande priorité sera toujours en premier et interrompra la priorité inférieure.

Par exemple, les appels entrants de téléphone mobile et les instructions de navigation GPS interrompront les appels *Click-to-Link®*, tandis que les appels entrants *Click-to-Link®* interrompront la connexion audio de la Radio FM etc.

Les appels par *Click-to-Link®* et les appels Intercom ont la même priorité : Si l'un est en cours d'utilisation, l'autre ne sera pas en mesure de vous interrompre. Par conséquent, une requête *Click-to-Link®* ne peut pas interrompre un appel Intercom en cours, et vice-versa.

Priorité élevée

Faible priorité

1. **Son audio du téléphone mobile ou instructions du GPS***
2. **Intercom/*Click-to-Link®***
3. **Source audio A2DP (Stéréo *Bluetooth*)**
4. **Radio FM (intégrée)**
5. **AUX (pour les connexions câblées comme par exemple les MP3)**

**Les instructions des applications des Smartphone (GPS) sont en priorité 3*

Tonalité de Demande IC (Intercom) : Si vous êtes en plein appel *Click-to-Link®* et le Motard A ou le Motard B essaie de vous contacter via un appel IC, vous entendrez une Tonalité de Demande IC tandis que l'autre entendra un bip de rejet.

Si votre connexion *Click-to-Link®* a été interrompue pour une raison quelconque et que d'autres utilisateurs **SRC-System™** sont à proximité, de nouvelles connexions *Click-to-Link®* peuvent être établies avec d'autres utilisateurs que celui de votre première connexion.

FONCTIONS GÉNÉRALES

	Si vous voulez…	Procédez ainsi :
Passer des appels ***CTL***	Lancer une demande d'appel *CTL* (la recherche dure jusqu'à 10 secondes)	Double Pression rapide sur le bouton « A »
	Terminer un appel *CTL*/ Annuler une demande d'appel *CTL*	Pression rapide sur le bouton « A »
Recevoir des appels ***CTL***	Accepter un appel *CTL*	Quand vous entendez la sonnerie *CTL*, pression rapide sur le bouton « A » ou dîtes à voix haute n'importe quel mot pour répondre par VOX
	Rejeter un appel *CTL*	Quand vous entendez la sonnerie *CTL*, restez silencieux jusqu'à l'arrêt de la sonnerie

REMARQUE*: Les connexions* Click-to-Link® *ne remplaceront ou ne modifieront pas vos pairages Intercom actuels avec les Motards A et B.* Click-to-Link® *utilise un canal séparé temporaire pour se connecter à votre interlocuteur* Click-to-Link®.

10. ASSISTANCE

Pour de plus amples informations, visitez notre site Web :

www.schuberth.com

Pour une assistance technique, contactez-nous à l'adresse suivante :
service@schuberth.com

Téléphone : **+49-391-8106-555**

Pour obtenir les dernières informations sur les mises à jour du logiciel, visitez notre site Web à l'adresse:
www.schuberth.com/fr/motorcycle/service/src-systemtm.html et inscrivez-vous en ligne.

IMPORTANT:
OUVRIR LA FERMETURE DU MICRO-CASQUE ANNULE LA GARANTIE

Les composants électroniques à l'intérieur du micro-casque du **SRC-System™** sont protégés par une fermeture étanche. Veuillez ne pas toucher ou ouvrir la fermeture sinon la garantie ne pourra plus être valable.

11. AVIS

Remarques importantes :

Conduire une moto, un scooter, un cyclomoteur, un VTT, un quad ou tout autre véhicule requiert toute votre attention. Vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour analyser convenablement le trafic et les conditions météorologiques, ainsi que l'état de la route en tout temps, y compris lorsque vous utilisez l'appareil. Avant de passer ou d'accepter un appel, vous devez vous ranger sur le côté de la route. Toutes les publications, annonces ou autres communications similaires, impliquant que vous pouvez utiliser l'appareil en mouvement, se réfèrent uniquement aux capacités techniques de l'appareil et ne doivent pas être comprises comme un encouragement à s'adonner à une telle activité.

Vous devez déterminer si l'utilisation de l'appareil pourrait représenter une violation des lois ou des règlements en vigueur dans le lieu d'utilisation et respecter les lois pertinentes. À cet égard, toute utilisation du dispositif est exclusivement aux risques et périls de l'utilisateur et à son entière responsabilité.

Les exigences de base pour une utilisation sûre impliquent que vous devez être physiquement capable d'utiliser l'appareil et que vous ne souffrez d'aucune maladie ou restrictions qui pourraient nuire à votre capacité à utiliser l'appareil en toute sécurité et rouler sur la route. De plus, vous devez détenir un permis de conduire valide pour le véhicule. En aucun cas vous ne pourrez consommer de l'alcool ou des drogues psychotropes qui pourraient nuire à votre vigilance, avant ou pendant l'utilisation de l'appareil.

Notice de la Federal Communications Commission (FCC)

15.21

Nous vous avertissons que les changements ou modifications apportés à cette unité, non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler le droit accordé à l'utilisateur d'exploiter cet équipement.

15.105(b)

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites s'appliquant à un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites ont été élaborées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, peut provoquer des interférences dangereuses pour les communications radio. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles au niveau de la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé par la mise hors, puis sous tension de l'équipement, vous êtes invité à essayer de corriger les interférences en prenant les mesures suivantes :

• Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.

• Augmentez la distance qui sépare l'équipement et le récepteur.

• Branchez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.

• Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1) cet appareil ne peut pas causer d'interférence et

2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de perturber son fonctionnement.

Enoncé FCC sur l'exposition aux radiations RF :

Cet équipement est conforme aux limites FCC d'exposition aux radiations, énoncées ci-après, pour un environnement incontrôlé. Les utilisateurs suivront les instructions d'exploitation spécifiques pour répondre aux exigences de conformité sur l'exposition aux RF. Cet émetteur ne cohabitera pas ou ne s'exploitera pas en conjonction avec tout autre antenne ou émetteur.

Notice de la IC - Industrie Canada

15.21

Nous vous avertissons que les changements ou modifications apportés à cette unité, non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler le droit accordé à l'utilisateur d'exploiter cet équipement.

15.105(b)

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites s'appliquant à un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des réglementations de la IC. Ces limites ont été élaborées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, peut provoquer des interférences dangereuses pour les communications radio. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles au niveau de la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé par la mise hors, puis sous tension de l'équipement, vous êtes invité à essayer de corriger les interférences en prenant les mesures suivantes :

• Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.

• Augmentez la distance qui sépare l'équipement et le récepteur.

• Branchez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.

• Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1) cet appareil ne peut pas causer d'interférence et

2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de perturber son fonctionnement.

Enoncé IC sur l'exposition aux radiations RF :

Cet équipement est conforme aux limites IC d'exposition aux radiations, énoncées ci-après, pour un environnement incontrôlé. Les utilisateurs suivront les instructions d'exploitation spécifiques pour répondre aux exigences de conformité sur l'exposition aux RF. Cet émetteur ne cohabitera pas ou ne s'exploitera pas en conjonction avec tout autre antenne ou émetteur.

Notice européenne CE

Le kit mains libres **SRC-System™** (le "Produit") est conforme aux requêtes essentielles de la directive 1999/5/EC du conseil (référencée en tant que directive R&TTE) : Articles 3.1a, 3.1.b et 3.2. Le produit est fabriqué en conformité avec l'Annexe II de la directive susmentionnée.

Déclaration de conformité (DOC)

L'écouteur **SRC-System™** est conforme et adopte la norme *Bluetooth®* Specification 2.1 et a réussi tous les tests d'interopérabilité définis dans les spécifications *Bluetooth®*.

Cependant une interopérabilité entre le périphérique et d'autres produits équipés de la fonctionnalité *Bluetooth®*, n'est pas garantie.

RENONCIATION ET REMISE GÉNÉRALE

(Non valable pour les pays de l'Union Européenne)

En utilisant le SRC-System™, vous renoncez à certains droits légaux substantiels, y compris au droit d'intenter des poursuites. Veuillez lire attentivement ce qui suit avant d'utiliser cet appareil. Si vous n'acceptez pas tous les termes de cet accord, retournez immédiatement le produit qui vous sera intégralement remboursé. En utilisant cet écouteur SRC-System, vous acceptez d'être lié à cet accord et renoncez à tout droit d'intenter des poursuites.

L'usage d'un dispositif de communication tout en conduisant une moto, un scooter, un cyclomoteur, un véhicule tout-terrain ou tout autre véhicule ou équipement que ce soit sur terre, en mer ou dans les airs (référencés conjointement en tant que « Véhicule ») requiert une attention complète et unique. Schuberth GmbH et Cardo Systems, Inc., y compris ses cadres, sa direction, ses affiliés, sa société mère, ses représentants, agents, contractants, sponsors, employés, fournisseurs et revendeurs (répertoriés conjointement en tant que la « Société » ou « l'Entreprise ») vous recommande vivement de prendre toutes les précautions nécessaires et de rester attentif à la circulation, aux conditions atmosphériques et routières, si vous choisissez d'utiliser l'écouteur **SRC-System™** (ci-après appelé le « dispositif »), y compris tous les modèles dérivés, indépendamment de leur marque commerciale, et d'arrêter votre véhicule sur le bord de la route

avant d'initier ou de recevoir un appel. Toute publication, publicité, annonce ou note similaire se référant à l'usage du dispositif en conduisant un véhicule ne répertorie que les capacités techniques du périphérique et ne sera pas considérée comme un encouragement des utilisateurs à manipuler l'appareil en étant impliqué activement dans le trafic.

En achetant cet appareil et en ne le retournant pas pour remboursement (voir ci-dessous), vous renoncez de façon irrévocable à toute indemnisation quant à la responsabilité, perte, réclamation et frais (y compris les honoraires d'avocat) et ne tenez pas l'Entreprise pour responsable de toutes lésions corporelles, dommages ou décès, ainsi que des pertes ou endommagements de biens, pour tout véhicule dont le vôtre, ou à l'un quelconque des biens ou des actifs qui appartiennent à vous ou à des tiers, de tout ce qui peut résulter de l'utilisation du périphérique, en toute circonstance et indépendamment des conditions ou de la juridiction.

l'Entreprise ne pourra être tenue responsable d'aucun préjudice physique, qu'elle qu'en soit la raison, les conditions ou circonstances, y compris un mauvais fonctionnement du dispositif et tous les risques liés à l'utilisation restent sous l'entière responsabilité de l'utilisateur de ce dispositif, que celui-ci soit l'acquéreur original ou toute autre partie.

l'Entreprise, par la présente, vous notifie que l'usage de ce dispositif pourrait se trouver en infraction avec les lois ou règlementations locales, fédérales, étatiques ou nationales et que tout usage de ce périphérique reste à vos risques et périls et sous votre responsabilité.

1. Vous, vos héritiers, représentants légaux, successeurs ou ayants droits déchargez volontairement, par la présente et indéfiniment, l'Entreprise de toute indemnité et ne tiendrez pas responsable la société pour tout litige, réclamation, dette, demande, action et responsabilité pouvant surgir directement ou indirectement de l'usage du dispositif, pour toute perdition, douleur, souffrance, inconfort, perte, blessure, décès, dommage, à l'égard de toute personne ou de ses biens quelle qu'en soit la cause, QU'ILS DECOULENT D'UNE NÉGLIGENCE OU AUTRE, et qui pourraient se retourner contre vous à une date ultérieure, à la suite de cette utilisation, dans la mesure permise par la loi.
2. Vous avez entièrement compris et assumez les risques liés à l'usage de ce dispositif, y compris ceux associés à des actes de négligence ou omissions effectuées par des tiers.
3. Vous confirmez être à même physiquement d'utiliser le dispositif et vous n'avez aucune condition ou nécessité médicale susceptible d'empiéter sur vos capacités à employer cet appareil de manière sécurisée. Vous confirmez être âgé d'au moins dix-huit ans (18) et avoir été avisé des risques liés à l'usage de ce dispositif. Vous confirmez également que vous ne consommerez pas de boissons alcoolisées ou de substances psychotropes qui pourraient affecter votre vigilance et que vous ne transporterez pas, n'utiliserez pas ou ne consommerez pas de telles substances avant et lors de l'utilisation de ce dispositif.
4. Vous confirmez tous nos avertissements et comprenez que : (a) des risques et dangers existent lors de l'usage du dispositif au sein du trafic, y compris mais sans s'y limiter, des blessures ou maladies, déformations, fractures, paralysie partielle ou totale, décès ou autres pouvant entraîner une invalidité sérieuse ; (b) ces risques et dangers sont susceptibles d'être causés par une négligence des fabricants ou de leurs agents ou par toute autre partie impliquée dans la conception ou la fabrication du dispositif ; (c) ces risques et dangers pourraient être provoqués par des causes prévisibles ou non.

   Vous assumez par la présente tous les risques et dangers, ainsi que toute responsabilité pour toute perte et/ou endommagement qu'ils aient été provoqués par négligence ou par la conduite de tiers, y compris la société.
5. Vous confirmez avoir lu cet énoncé de responsabilité et compris ses termes et renoncé à tout droit substantiel vu que vous n'avez pas retourné le dispositif pour remboursement (consultez l'option de remboursement ci-dessous).

Dénégation de garantie

L'entreprise n'offre aucune garantie expresse ou tacite, concernant le dispositif ci-joint, incluant sans limitation, toute garantie tenant a sa valeur marchande, toute garantie implicite d'adéquation à un usage spécifique, d'absence de contrefacon et de défaut de fabrication.

Le dispositif et ses accessoires sont livrés tels quels, en fonction de leur disponibilité sans garantie de toute sorte.

Limite de responsabilité

L'entreprise ne pourra être tenu responsable de tout dommage spécial, indirect, punitif, incidentiel, conséquent, exemplaire ou d'aucun dommage survenu suite à l'usage du dispositif, qui'il soit basé sur une rupture de contrat, un déli (y compris la négligence), la responsabilité vis-à-vis du produit ou autre, même si elle a été avisée de la possibilité de tels dommages.

Vous acceptez que les limitations définies ci-dessus constituent des éléments fondamentaux de cet accord et le dispositif ne vous sera pas livré sans de telles limitations. Certaines lois étatiques pourraient s'appliquer en ce qui concerne la limitation de responsabilité.

Retour pour remboursement

Au cas ou vous n'accepteriez pas les conditions susmentionnées, vous avez la possibilité de retourner ce dispositif a l'entreprise qui vous remboursera intégralement, partant du fait que vous l'ayez retourné dans les 7 jours ouvrables suivant son acquisition (preuve de l'achat requise) et que l'emballage soit intact. Pour retourner ce dispositif, veuillez vous référer à cette section.

En ne retournant pas le dispositif dans la période susmentionnée, vous confirmez votre accord avec ce qui précède et renoncez à tout droit de réclamation ou demande future contre l'entreprise, comme défini ci-dessus.

www.schuberth.com